

ECOflex

Accouplement élastomérique

Elastomer coupling

Elastische Wellenkupplungen



une activité de

 **PTP INDUSTRY**
All Power Transmission Products know-how

www.ptp-industry.com

F GB D

ECOflex


Accouplement Positif Élastomèrique
Elastomer Fail Safe Coupling
Elastische Wellenkupplung

TEX-O-flex


Accouplement Élastomérique
Elastomer Coupling
Elastische Wellenkupplung

PENCOflex


Accouplements à Broches et Douilles
Pin and Bush Couplings
Elastische Wellenkupplung

SR-flex®


Accouplement Superélastique
Super Elastomer Coupling
Superalstatische Wellenkupplung

Hydro-flow


Coupleur Hydrodynamique
Hydrodynamic Coupling
Hydrodynamische Kupplung

Varisit


Variateurs Mécaniques
Mechanical Variators
Mechanische Variatoren

vari·phi®


Variateurs de Vitesse
Variable Speed Drives
Regelantriebe

Magic-Grip-T®


Gamme de Transmissions
V-Belt Drives
Keilriemenantriebe

FLOTAX®


Réducteurs de Vitesse Pendulaires
Shaft Mounted Gear Units with Torque Arm
Schwenkaufsteckgetriebe

Contents		Index		Inhaltsverzeichnis	
Reference chart	4	Tableau de référence	4	Tabellarische Übersicht	4
Selection procedure	5	Méthode de sélection	5	Auswahl Method	5
Service factors	6	Facteurs de service	6	Betriebsfaktoren	6
Selection - Applications	7	Selection - Applications	7	Auswahl - Anwendungen	7
Notes	8	Notes	8	Notizen	8
Selection - IEC Motor	9	Selection - Moteur CEI	9	Auswahl - IEC Motoren	9
Description	10	Description	10	Beschreibung	10
Coding	11	Codification	11	Bezeichnung	11
Dimensional drawings	12 - 15	Plans d'encombrement	12 - 15	Maßzeichnungen	12 - 15
Flexible sleeves	16	Garnitures	16	Elastikelemente	16
Balancing	17	Équilibrage	17	Auswuchtung	17
Boring and Mounting	18	Alésage et Montage	18	Fertigbohren und Einbau	18
Alignment	19 - 21	Alignement	19 - 21	Ausrichtung	19 - 21
Maintenance	22	Maintenance	22	Wartung	22
Responsibility	23	Responsabilité	23	Haftung	23

Reference chart
Tableau de référence
Tabellarische Übersicht

FEATURES CARACTÉRISTIQUES MERKMALE							
T_N (kNm)							
N m							
Nominal torque Couple nominal Nemndrehmoment	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	***	*	**	***	**	0%	
	***	*	***	**	***	0%	
	*	*	***	**	**	0°	
	Torsional elasticity at T_N Elasticité torsionnelle sous T_N Drehelastizität unter T_N	15° EDPM & PROCOPLAN 7° HYTREL	2°	5°	3°	0°	0°
	Ambient temperature range Température ambiante Zulässige Umgebungs-temperatur	- 55°C +100°C EDPM & PROCOPLAN - 55°C +120°C HYTREL	- 40°C	- 55°C	- 30°C	- 30°C	- 40°C
	Adaptability to chemical environment Adaptabilité aux environnements chimiques Einsetzbar in chemisch aggressiver Umgebung	HYTREL				●	●
	Magic-Lock taper bushes Douilles Magic-Lock Magic-Lock Spannbuchsen	●			●		

Remarks :

*** : Excellent / ** : Good / * : Average

Remarques :

*** : Excellent / ** : Bien / * : Moyen

Bemerkungen :

*** : Excellent / ** : Gut / * : Mittelmäßig

Selection procedure

1/Choice of coupling type :

The choice is based on the type of application and the operating conditions.
The reference chart on page 4 can help with the choice of coupling type.
(Note : only use couplings with positive engagement for lifting motion !)

2/Calculation of the nominal torque Ta (Nm) of the driven machine

$$Ta = \frac{9550 \times Pa}{n}$$

where : Pa = absorbed torque (kW)
of the driven machine,
n = speed (min^{-1})

3/Service factor determination SF

See table in each catalogue.
Service factor adders should be used if :

- the driven machine is an internal combustion engine where torque fluctuations of more than 20 % may occur (see page 4),
- the operating speed approaches the critical speed (consult us),
- the ambient temperature exceeds 60°C (consult us).
- the number of starts per hour is more than 10 (consult factory).

Should you be in any doubt please contact the factory for selection.

4/Calculation of the equivalent torque Teq (Nm)

$$Teq = Ta \times SF$$

where : Ta = torque (Nm)
of the driven machine,
SF = service factor

5>Select the coupling size so that :

$$T_N \geq Teq$$

where : T_N = nominal torque of the coupling (see dimensional drawings)

6/Checking of the selection

The maximal peak torque :

$$T_{\max} \leq 2 \times T_N$$

7/Checking of the bores

Check when the shaft diameters are known, whether the corresponding bores are available.
If the coupling is to be bored and keywayed, please specify the correct dimensions and tolerances.

Méthode de sélection

1/Choix du type d'accouplement :

Celui-ci est déterminé par le genre d'application et par les conditions de fonctionnement.
Le tableau synthétique de la page 4 peut aider à ce choix.
(Remarque : employer uniquement un accouplement assurant une liaison positive sûre pour un mouvement de levage !)

2/Calcul du couple nominal Ta (Nm) de la machine

où : Pa = puissance absorbée (kW)
par la machine,
n = vitesse (min^{-1}).

3/Choix du facteur de service SF

Voir tableau dans chaque catalogue.
Des facteurs de service complémentaires doivent être appliqués lorsque :

- la machine motrice est un moteur à combustion interne pouvant occasionner des variations de couple de plus de 20 % (voir page 4),
- la vitesse de régime se rapproche sensiblement de la vitesse critique (nous consulter),
- la température ambiante dépasse 60°C (nous consulter).
- le nombre de démarriages par heure est supérieur à 10 (nous consulter).

En cas de doute, prière de nous consulter.

4/Calcul du couple équivalent Teq (Nm)

où : Ta = couple (Nm)
de la machine entraînée,
SF = facteur de service

5/Sélection de la taille de l'accouplement, de manière que :

où : T_N = couple nominal de l'accouplement (voir plans d'encadrements).

6/Vérification de la sélection

Couple de pointe maximum :

Auswahl Method

1/Auswahl des Kupplungstyps :

Dieser ist abhängig von der Anwendungs-art und von den Betriebsumständen.
Die tabellarische Übersicht auf Seite 4 kann bei dieser Auswahl helfen.
(Anmerkung : Verwenden Sie für Hebebewegungen nur durchschlagsichere Kupplungen !)

2/Bestimmung des effektiven Nenndrehmomentes Ta (Nm) der Arbeitsmaschine

worin : Pa = Effektivleistung (kW)
der Arbeitsmaschine,
n = Drehzahl (min^{-1}).

3/Bestimmung des erforderlichen Betriebsfaktors SF

Siehe Tabelle in jedes Katalog.
Ein größerer Betriebsfaktor ist zu wählen wenn :

- die Kraftmaschine ein Verbrennungsmotor ist, wobei Drehmomentschwankungen von über 20 % auftreten können (siehe Seite 4),
- die Betriebsdrehzahl in der Nähe der kritischen Drehzahl liegt (Rückfragen),
- die Umgebungstemperatur 60°C überschreitet (Rückfragen).
- bei mehr als 10 Anläufen pro Stunde (Rückfragen).

In Zweifelsfällen bitten wir Sie uns bei der Auslegung zu Rate zu ziehen.

4/Berechnung des Äquivalendrehmomentes Teq (Nm)

worin : Ta = Drehmoment (Nm)
der Arbeitsmaschine,
SF = Betriebsfaktor

5/Bestimmung der Baugröße :

worin : T_N = Nenndrehmoment der Kupplung (siehe Maßzeichnungen).

6/Überprüfung der Auswahl :

Maximales Spitzendrehmoment :

7/Überprüfung der Bohrungen

Überprüfen Sie, sobald die Wellendurchmesser bekannt sind, ob die entsprechenden Bohrungen ausgeführt werden können.
Soll die Kupplung gebohrt und genutet sein, so sind die gewünschten Maße und Passungen genau anzugeben.

Service factors		Facteurs de service		Betriebsfaktoren			Selection Applications		Selection Applications		Auswahl Anwendungen		
For applications not listed : consult factory * : Consult factory	Autres applications non mentionnées : nous consulter * : Nous consulter	Für andere Anwendungen : Rückfrage erbeten * : Rückfrage											
Intern. comb. motor - 4 cylinders or more	Motor thermique 4 cylindres et plus	Verbrennungsmotor - 4 Zylinder oder mehr	+ 0.25										
Intern. comb. motor - 1 to 3 cylinders	Motor thermique 1 à 3 cylindres	Verbrennungsmotor - 1 bis 3 Zylinder	+ 0.75										
SERVICE FACTORS	FACTEURS DE SERVICE	BETRIEBSFAKTOREN		Hours per day	Heures par jour	Stunden pro Tag	SR-flex*	PENCOflex	TEX-O-flex	ECOflex	HATCO	HARCO	Hydro-flow
Applications	Applications	Anwendungen		3h/24h	10h/24h	24h/24h							
AGITATORS Liquid, constant density Liquid with variable density Liquid with solid material	AGITATION Liquide à densité constante Liquide à densité variable Liquide avec matière solide	RÜHRWERKE Flüssigkeit konstanter Dichte Flüssigkeit mit veränderlicher Dichte Flüssigkeit mit festen Körpern gemischt		0,9 1 1,25	1 1,25 1,5	1,25 1,5 1,75							
FOOD INDUSTRY Meat grinders, mixers, Beet slicers	ALIMENTAIRE Hachoirs à viande, moulins, pétrins	NAHMTEILINDUSTRIE Rübenabschädmaschinen, Fleischmühlen, Knetmaschinen, Zuckerrohrbrecher		1,25 0,8	1,5 0,9	1,75 1							
Filling machines	Embotteuse	Füllmaschinen											
BREWING - DISTILLING Mash tubs Bottling machinery	BRASSERIE - DISTILLERIE Broyeuses Machines à embouteiller	BRÄUEREIEN - BRENNEREIEN Mühlen Flaschenfüllmaschinen		0,9 0,8	1 1,25	1,25 1							
MILLS Ball ; plain & wedge bar Tumbling barrels	BROYEURS A batteur, à boulets A galette, à cartouche	MÖHLEN Kugelmühlen Hammermühlen, Schleudermühlen		1,25 1,5	1,5 1,75	1,75 2							
RUBBER & PLASTIC INDUSTRY Strainers Rubber calenders, rubber mills Mixing mills	CAOUTCHOUC & MATIÈRES PLASTIQUES Bourdeuses Calandres, laminoirs Mélangeurs	GUIMMI- & KUNSTSTOFFINDUSTRIE Strangpressen Gummi-Kalander & -Walzwerke Mischer		0,9 1,25 1,5	1 1,5 1,75	1,25 1,75 2							
CEMENT INDUSTRY Kilns, dryers & coolers	CIMENTERIE Four, tambours sécheurs	ZEMENTFABRIKEN Ofen, Trockentrommeln		1,25	1,5	1,75							
COMPRESSORS Centrifugal Lobe, rotary Reciprocating : - multi-cylinders - single-cylinder	COMPRESSEURS Centrifugen Rotatifs A piston : - multi-cylindres - monocylindre	KOMPRESSOREN Kreiselpressen Rotationskompressoren Kolbenskompressoren : - Mehrzylinder - Einzylinder		0,8 0,9	0,9 1	1 1,25							
SCREENS Rotary (stone & gravel) Travelling water intake	CRIBLES Rotafils (pierre & gravier) A circulation d'eau	SIEBE Siebtrommeln (Stein & Kies) Siebe mit Wasserkreislauf		1 0,8	1,25 0,9	1,5 1							
DREDGES Cable reels, screen drives Cutter head drives Winches	DRAGAGE Tambours enrouleurs de câbles Excavatrices Treuils divers	BAGGERWERKE Siebe, Kabellwinden Cutter-Antrieb Verschiedene Winden		1,25 1,5 1	1,5 1,75 1,25	1,75 2 1,5							
ELEVATORS Bucket Escalators Freight	ELEVATEURS A gondole Escaliers roulants Monte charge	ELEVATOREN Beutelwerke Rolltreppen Lastaufzüge		1 0,8 1,25	1,25 0,8 1,5	1,5 1 1,75							
SEWAGE DISPOSAL EQUIPMENT Aerators Tilting tanks Dewatering screens, vaccum filters Mixers Bar screens, collectors	ÉPURATION Aérateurs Ejectoiseurs Pompes à vis, filtres à vide Mélangeurs Grilles, collecteurs	WASSERKLÄRANLAGEN Belüfter Ejectoiseurs Schneckenpumpen, Vakuum-Filterpressen Mischer Rechen, Kanäle		1,25 0,9 0,9 0,9 0,8	1,5 1 1 1 0,9	1,75 1,25 1,25 1,25 1							
GENERATORS (Not welding) CRANES & HOISTS	GENERATRICES LEVAGE	GENERATOREN Hebezeuge		1,25 0,9	1,5	1,75							
Hoist, travel & trolley motion Main heights - medium duty - heavy duty	Travel, rotation, giration, direction Traction - service normal - service dur	Fahrzeuge, Hubbewegung, Längs- und Katzfahrantrieb Winden (Hubbewegung) : - normaler Betrieb - schwerer Betrieb	*	*	*	*							
MACHINE TOOLS Bending, rolls, plat planers & punch presses Main drives Feed drives	MACHINES OUTILS Machines à planer, plieuse, poinçonneuse Commandes principales Commandes auxiliaires	WERKZEUGMASCHINEN Richtwalzen, Stanzen, Biegemaschinen Hauptantriebe Hilfsantriebe		1,25 1 0,9	1,5 1,25 1	1,75 1,5 1,25							
MIXERS Constant density Variable density	MÉLANGEURS Densité constante Densité variable	MISCHER Konsistenz gepekt Veränderliche Dichte		0,9 1	1	1,25 1,5							
METAL MILLS Draw benches Wire winding machines Rolling Mill non reversing - group drives - group drives - individual drives	MÉTALLURGIE Bande à tréfiler Enrouleuses Trains de rouleaux non réversibles - Commande multiple - Commande individuelle	METALLINDUSTRIE Drahtziehbänke Aufwickeltrommeln Rollengänge, nicht umkehrbar - Mehrtrieb - Einzeltrieb		1,25 1 1,25 1,5	1,5 1,25 1,5 1,75	1,75 1,5 1,5 2							
OIL INDUSTRY Paraffin filter presses Rotary kilns	PETROLE Filtres-presses pour paraffine Fours rotatifs	ÖLINDUSTRIE Filter-Pressen für Paraffin Drehöfen		1 1,25	1,25 1,75	1,5							
PUMPS Centrifugal Gear type, lobe, vane Single & double acting : - multi-cylinders - single-cylinder Screw pumps	POMPES Centrifuges A engrenages, à palettes A piston - multi-cylindres - monocylindre A vis	PUMPEN Kreiselpumpen Zahn- und Flügelpumpen Kolbenpumpen : - Mehrzylinder - Einzylinder Schraubenpumpen		0,8 0,9 1 1 1	0,9 1 1,25 1,25 1,25	1 1,25 1,25 1,75 1,5							
SAWING MACHINES Continuous	SCIERS A mouvement continu	SÄGEMASCHINEN Mit kontinuierlicher Bewegung		0,9	1	1,25							
TEXTILE INDUSTRY CONVEYORS	TEXTILE TRANSPORTEURS	TEXTILINDUSTRIE FORDERANLAGEN		1	1,25	1,5							
Uniformly loaded or fed Heavy duty	Service normal Service lourde	Normaler Betrieb Schwerer Betrieb		0,9 1 2	1 1,25 2,25	1,25 1,5 2,5							
Decocating, shaker Screens, topis vibrants		Schüttlungsanlagen											
FANS Centrifugal Industrial Mine, etc...	VENTILATEURS Centrifuges Industriels Pour mines, etc...	VENTILATOREN Zentrifugalventilatoren Industrieventilatoren Für Bergwerke, usw...		0,8 0,9 1,25	0,9 1 1,5	1 1,25 1,75							

H : High speed shafts
L : Low speed shafts

H : Arbres grande vitesse
L : Arbres petite vitesse

H : Schnelldreh. Wellen
L : Langsamdreh. Wellen

Notes

Notes

Notizen

Description	Description	Beschreibung
BTJ version This light alloy material version is available in size 4 with stock bores.	Version BTJ Cette version à plateau en alliage léger est disponible en taille 4 avec alésage de stock.	BTJ Ausführung Diese Leichtmetalle Ausführung ist bei Baugröße 4 mit Bohrungen aus Lager lieferbar.
BTP version This ad-on-hubs version is particularly suitable for pump applications. It can easily be removed without disturbing the shaft alignment.	Version BTP Cette version à moyeux rapportés convient particulièrement à l'entrainement des pompes. Elle permet de désaccoupler sans modification de l'alignement des arbres.	BTP Ausführung Diese Ausführung mit aufgesetzten Nabenteilen eignet sich besonders für Pumpen. Sie erlaubt ein Auskuppeln ohne Versetzen der Wellen.
BTB version This type uses taper <i>Magic-Lock®</i> bushes. The coupling halves are available either with an inner locking system (BTB.-11) or with an outer locking system (BTB.-22). A combination of both systems is also possible (BTB.-12)	Version BTB Cette version utilise des douilles coniques <i>Magic-Lock®</i> avec serrage par vis entre cuir et chair. Les plateaux sont disponibles avec le serrage des douilles soit par l'intérieur (BTB.-11) soit par l'extérieur (BTB.-22). Une combinaison de ces deux types de plateaux est possible (BTB.-12).	BTB Ausführung In dieser Ausführung kommen konische <i>Magic-Lock®</i> Spannbuchsen zur Verwendung. Die Kupplungs-scheiben sind mit Verschraubung der Spannbuchsen, entweder von der Innenseite (BTB.-11) oder von der Außenseite (BTB.-22) her, lieferbar. Eine Kombination beider Varianten (BTB.-12) ist möglich.

With its basic version BT, the ECOflex coupling consists of two identical coupling halves made of FGL25. Each coupling half comprises a number of claws which fit in the recesses provided in the other half, but which are separated by the high quality flexible NBR elements. The flexible elements are only loaded in compression. Depending on the coupling size, either several individual elements or a single circular element is used.

BTJ version

This light alloy material version is available in size 4 with stock bores.

BTP version

This ad-on-hubs version is particularly suitable for pump applications. It can easily be removed without disturbing the shaft alignment.

BTB version

This type uses taper *Magic-Lock®* bushes. The coupling halves are available either with an inner locking system (BTB.-11) or with an outer locking system (BTB.-22). A combination of both systems is also possible (BTB.-12)

Dans sa version de base BT, l'accouplement ECOflex se compose de deux plateaux identiques fabriqués en fonte FGL25.

Chaque plateau comporte des tenons qui s'emboutent dans des orifices de l'autre plateau dans lesquels sont logés les tampons d'une garniture élastique en NBR de haute qualité. Ceux-ci travaillent uniquement à la compression.

Suivant les tailles d'accouplement, les tampons sont soit séparés, soit en anneaux formant une garniture monobloc.

Version BTJ

Cette version à plateau en alliage léger est disponible en taille 4 avec alésage de stock.

Version BTP

Cette version à moyeux rapportés convient particulièrement à l'entrainement des pompes.
Elle permet de désaccoupler sans modification de l'alignement des arbres.

Version BTB

Cette version utilise des douilles coniques *Magic-Lock®* avec serrage par vis entre cuir et chair. Les plateaux sont disponibles avec le serrage des douilles soit par l'intérieur (BTB.-11) soit par l'extérieur (BTB.-22). Une combinaison de ces deux types de plateaux est possible (BTB.-12).

Mit seine grunde Ausführung BT besteht die ECOflex Kupplung aus zwei gleichen Kupplungsscheiben aus Gußeisen mit Lamellengraphit GG25.

Jede Kupplungsscheibe ist mit Klauen ausgebildet, die in Aussparungen der anderen Kupplungs-scheibe eingreifen, in denen die elastischen Pakete aus hoch-wertigem NBR angeordnet sind. Diese Pakete werden ausschließlich auf Druck beansprucht.

Je nach Baugröße der Kupplung sind die elastischen Pakete entweder getrennt und einzeln eingesetzt, oder aber endlos durchStege miteinander verbunden, indem sie einen Paketring bilden.

BTJ Ausführung

Diese Leichtmetalle Ausführung ist bei Baugröße 4 mit Bohrungen aus Lager lieferbar.


BTP Ausführung

Diese Ausführung mit aufgesetzten Nabenteilen eignet sich besonders für Pumpen.

Sie erlaubt ein Auskuppeln ohne Versetzen der Wellen.

BTB Ausführung

In dieser Ausführung kommen konische *Magic-Lock®* Spannbuchsen zur Verwendung. Die Kupplungs-scheiben sind mit Verschraubung der Spannbuchsen, entweder von der Innenseite (BTB.-11) oder von der Außenseite (BTB.-22) her, lieferbar. Eine Kombination beider Varianten (BTB.-12) ist möglich.

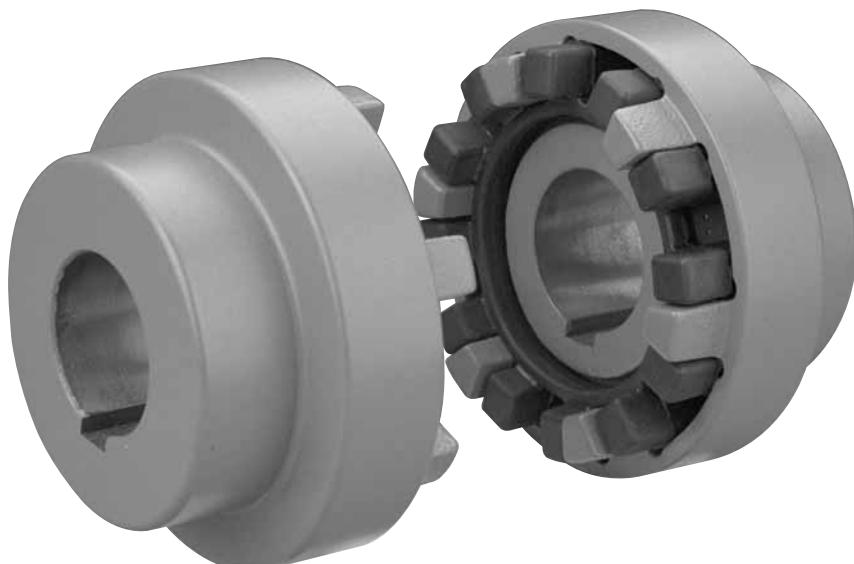

Coding	Codification	Bezeichnung
BT 2 3 - 4 5		
2 Flanged hub type No code : normal arrangement J : light alloy B : with Magic-Lock® bushes P : with add-on hubs	Type de plateau Aucun : Exécution normale J : en alliage léger B : avec douilles Magic-Lock® P : avec moyeux rapportés	Typ der Kupplungsscheibe Ohne : Normalausführung J : aus Leichtmetall B : mit Magic-Lock® Spannbuchsen P : mit aufgesetzten Nabenteilen
3 Size 4, 6, 10, 15, 22, 30, 40, 55, 85, 135, 200, 300	Taille 4, 6, 10, 15, 22, 30, 40, 55, 85, 135, 200, 300	Baugröße 4, 6, 10, 15, 22, 30, 40, 55, 85, 135, 200, 300
4 Distance between shaft extensions (BTP) 100,140,180,250 or Bush assembly type (BTB) 11 : internal on both halves 12 : internal on one halve external on the other halve 22 : external on both halves	Distance entre bouts d'arbre (BTP) 100, 140, 180, 250 ou Sens de démontage des douilles (BTB) 11 : par l'intérieur sur les deux plateaux 12 : par l'intérieur sur un plateau par l'extérieur sur l'autre plateau 22 : par l'extérieur sur les deux plateaux	Wellenabstand (BTP) 100, 140, 180, 250 oder Verschraubungsseiten der Spannbuchsen (BTB) 11 : von innen an beiden Nabenteilen 12 : von innen an einem Nabenteil von außen am anderen Nabenteil 22 : von außen an beiden Nabenteilen
5 Bores and keyways specifications Without specification, keyways as per ISO R773.	Spécification d'alésage et de clavetage Sans spécification, clavetage selon ISO R773.	Bohrungen und Paßfedernuten Hinweise Ohne Hinweis, Paßfedernut nach ISO R773.

Example	Exemple	Beispiel
BT B 15 - 11	ø28 mm / ø32 mm	

ECOflex coupling with Magic-Lock® bushes, size 15, and internal bush assembly on both halves, bored to ø28 mm and ø32 mm.

Accouplement ECOflex, plateaux à douilles Magic-Lock®, taille 15, démontage des douilles des deux plateaux par l'intérieur, alésages ø28 mm et ø32 mm.

ECOflex Kupplung, Ausführung mit Magic-Lock®-Spannbuchsen, Größe 15, Verschraubung der Spannbuchsen von innen an beiden Nabenteilen, Borhung ø28 mm und ø32 mm.

BT						
J	Light alloy flanges		Plateaux en alliage léger		Scheiben aus Leichtmetall	
4	Size		Taille		Baugröße	

The user is responsible for the provision of safety guards and correct installation of all equipment.




Certified dimensions available upon request.

Les dispositifs de protection doivent être prévus par l'utilisateur. Celui-ci est responsable de l'installation correcte de l'ensemble.

Dimensions définitives sur demande.

Der Benutzer ist verantwortlich für die Beistellung der Schutzauben und das fachgemäße Aufstellen der gesamten Ausrüstung.

Verbindliche Maße auf Wunsch.

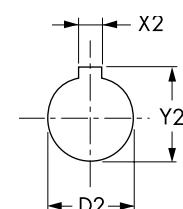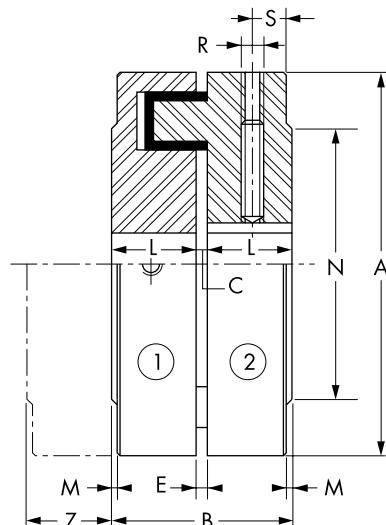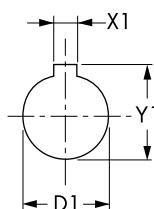

Size	T _N (Nm)	n _{max} min ⁻¹	D1	X1	Y1	D2	X2	Y2	A	B	C	E	L	M	N	R	S	Z	J	m
Taille	9550 .. kW					Baugröße	(1)		H7	+ 0,1	+ 0,2							(2)	kgm ²	kg
4	3,6	5 000	11	4	12,8	68	32	2					15	1	48	M4	6	25	0,00034	0,53
	6		14	5	16,3											M5			0,00034	0,52

Remarks :
Unless specified on the order draft, couplings are delivered without boring.

(1) For speeds > nmax : consult factory.

(2) Distance required for replacement of elastic sleeves type.

(3) Per coupling.

Remarques :
Sans indication à la commande, les accouplements sont livrés non alésés.

(1) Pour des vitesses > nmax : nous consulter.

(2) Distance nécessaire pour remplacement de la garniture.




(3) Par accouplement.

Anmerkungen :
Ohne entspr. Hinweis bei Bestellung werden die Kupplungen ungebohrt geliefert.

(1) Für Drehzahlen > nmax : rückfragen.

(2) Erforderlicher Verschub zum Ersetzen der Elastikelemente.

(3) Pro Kupplung

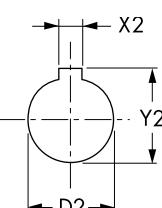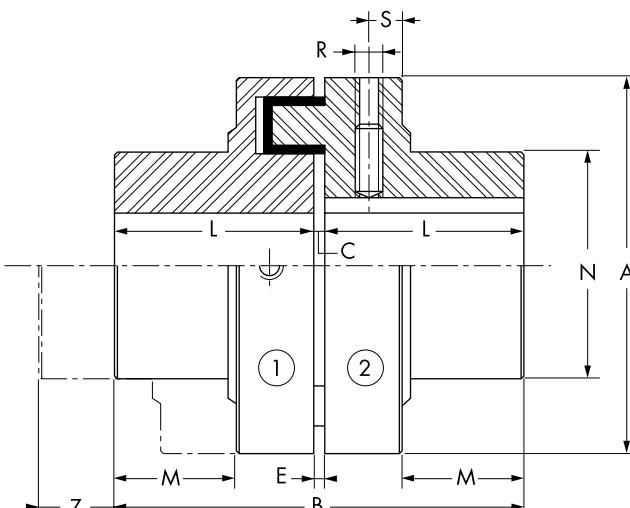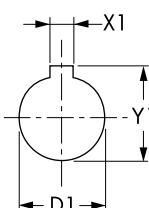

Size	T _N (Nm)	n _{max} min ⁻¹	D1	X1	Y1	D2	X2	Y2	A	B	C	E	L	M	N	R	S	Z	J	m
Taille	9550 .. kW					Baugröße	(1)		H7	+ 0,1	+ 0,2							(2)	kgm ²	kg
4	25	5 000	19	6	21,8	68	74	2					36	22	41	M5	6	25	0,0004	0,77
	38		24	8	27,3											M6			0,0004	0,69
	40		28	8	31,3											M6			0,00038	0,61

BT	Normal arrangement	Exécution normale	Normalausführung
4 ▶ 300	Size	Taille	Baugröße

The user is responsible for the provision of safety guards and correct installation of all equipment.


Certified dimensions available upon request.

Les dispositifs de protection doivent être prévus par l'utilisateur. Celui-ci est responsable de l'installation correcte de l'ensemble.

Dimensions définitives sur demande.

Der Benutzer ist verantwortlich für die Bestellung der Schutzhäuben und das fachgemäße Aufstellen der gesamten Ausrüstung.

Verbindliche Maße auf Wunsch.

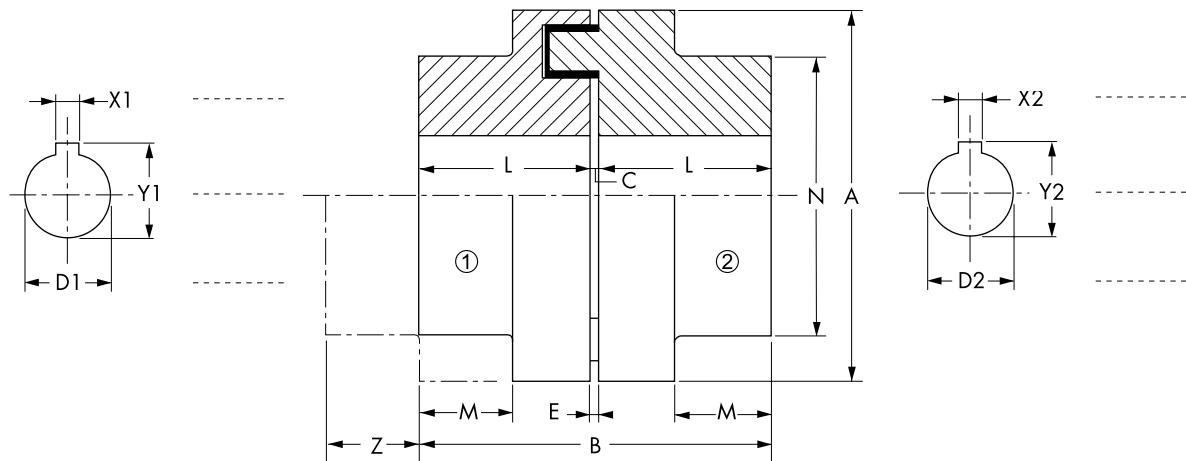

Remarks :
Unless specified on the order draft, couplings are delivered without boring.

(1) For speeds > nmax : consult factory.
(2) Maximum bores for keyways as per ISO R773.

(3) Distance required for replacement of elastic sleeve.
(4) For maximum bore.

Remarques :
Sans indication à la commande, les

accouplements sont livrés non alésés.

(1) Pour des vitesses > nmax : nous consulter.
(2) Alésages maximum pour rainures suivant ISO R773.

(3) Distance nécessaire pour le remplacement de la garniture.
(4) Pour alésage maximum.

Anmerkungen :
Ohne entspr. Hinweis bei Bestellung werden die Kupplungen ungebohrt geliefert.

(1) Für Drehzahlen > nmax : rückfragen.
(2) Max.-Bohrungen bei Paßfederverbindungen gem. ISO R773.

(3) Erforderlicher Verschub zum Ersetzen der Elastikelemente.

(4) Gültig bei Max.-Bohrungen.

Size Taille Baugröße	TN (Nm)		D1 D2	D1 D2	A	B	C E	L	M	N	Z	J kgm ²	m kg
	9550 .. kW	min ¹	min.	max.	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	
4	40	5 000	0	28	69	58	2	28	12	46	25	0,0004	0,9
6	60	5 000	0	32	78	66	2	32	14	53	28	0,0008	1,4
10	90	5 000	0	38	87	78	2	38	19,5	62	28	0,0016	2,0
15	150	5 000	0	42	96	86	2	42	20	69	34	0,0026	2,7
22	220	5 000	0	48	106	98	2	48	24	78	37	0,0042	3,7
30	300	5 000	0	55	118	112	2	55	29	90	41	0,0070	5,5
40	410	5 000	0	60	129	122	2	60	33	97	45	0,0112	6,9
55	550	4 900	0	65	140	132	2	65	36	105	48	0,0174	8,8
85	850	4 300	0	75	158	152	2	75	42,5	123	54	0,028	13,5
135	1 350	3 700	0	85	182	172	2	85	48,5	139	62	0,052	19,5
200	2 000	3 400	0	90	200	182	2	90	49	148	72	0,09	23,2
300	2 900	3 000	0	100	224	203	3	100	55	165	82	0,16	31,9

BT	With add-on hubs	Avec moyeux rapportés	Mit aufgesetzten Nabenteilen
P	Size	Taille	Baugröße
4 ▶ 300	Distance between shaft extensions	Distance entre bouts d'arbre	Wellenabstand
100 ▶ 250			

The user is responsible for the provision of safety guards and correct installation of all equipment.


Certified dimensions available upon request.

Les dispositifs de protection doivent être prévus par l'utilisateur. Celui-ci est responsable de l'installation correcte de l'ensemble.

Dimensions définitives sur demande.

Der Benutzer ist verantwortlich für die Beistellung der Schutzauben und das fachgemäße Aufstellen der gesamten Ausrüstung.

Verbindliche Maße auf Wunsch.

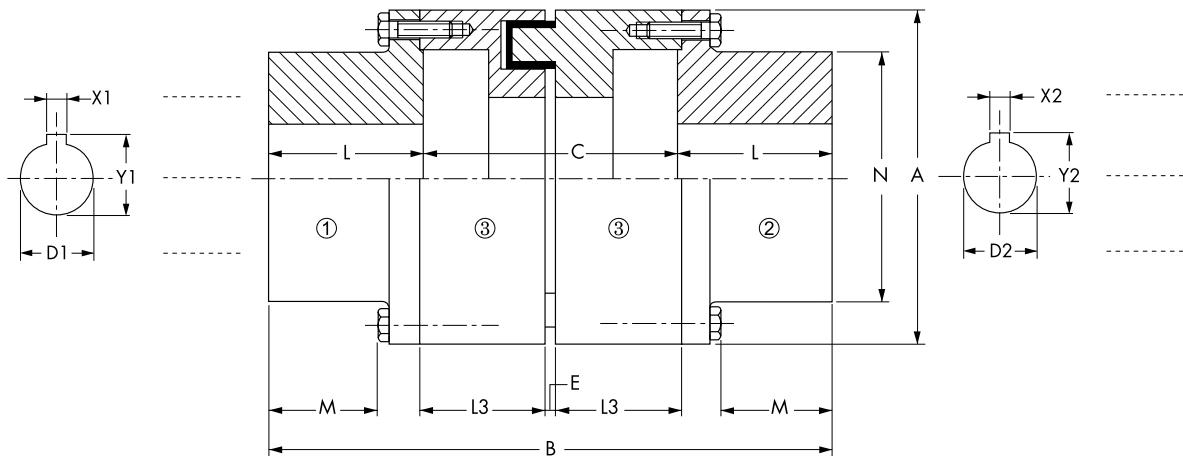

Remarks :
Unless specified on the order draft, couplings are delivered without boring.

(1) For speeds > nmax : consult factory.

(2) Maximum bores for keyways as per ISO R773.

(3) For maximum bore.

Remarques :
Sans indication à la commande, les accouplements sont livrés non alésés.

(1) Pour des vitesses > nmax : nous consulter.

(2) Alésages maximum pour rainures suivant ISO R773.

(3) Pour alésage maximum.

Anmerkungen :
Ohne entspr. Hinweis bei Bestellung werden die Kupplungen ungebohrt geliefert.

(1) Für Drehzahlen > nmax : rückfragen.

(2) Max.-Bohrungen bei Paßfederverbindungen gem. ISO R773.

(3) Gültig bei Max.-Bohrungen.

Size Taille Baugröße	TN (Nm)		D1	D1	A	B	C	E	L	L3	M	N	J kgm² (3)	m kg (3)
	9550 ... kW	min¹	D1 (1)	D1 (2)										
4	40	5 000	9	28	69	170 210	100 140	3	35	49,5 69,5	22	46	0,0020 0,0030	2,4 2,9
6	60	5 000	9	32	78	170 210	100 140	3	35	49 69	22	53	0,0042 0,0062	3,2 3,9
10	90	5 000	14	38	87	184 224	100 140	3	42	49 69	29	64	0,0048 0,0068	4,3 5,1
15	150	5 000	14	42	96	190 230	100 140	3	45	49 69	31	72	0,0094 0,0130	5,1 6,0
22	220	5 000	18	48	106	204 244	100 140	4	52	49 69	37,5	82	0,017 0,022	6,6 7,5
30	300	5 000	18	55	118	210 250 290	100 140 180	4	55	49 69 89	38	90	0,019 0,024 0,029	9,4 10,8 12,2
40	410	5 000	24	60	129	220 260 300	100 140 180	4	60	49 69 89	42	97	0,033 0,041 0,050	11,2 13,0 14,6
55	550	4 900	26	65	140	230 270 310	100 140 180	4	65	49 69 89	46	107	0,056 0,073 0,089	14,0 15,8 17,5
85	850	4 300	32	75	158	290 330 400	140 180 250	4	75	69 89	53,5	123	0,082 0,100 0,130	23,2 25,6 29,8
135	1 350	3 700	42	85	182	310 350 420	140 180 250	5	85	68,5 88,5 123,5	62,5	140	0,16 0,17 0,18	32,1 35,2 40,7
200	2 000	3 400	42	90	200	320 360 430	140 180 250	5	90	69 89 124	65,5	150	0,25 0,29 0,36	38,2 42,2 49,3
300	2 900	3 000	48	100	224	340 380 450	140 180 250	6	100	68 88 123	75	168	0,40 0,45 0,55	50,0 54,8 63,2

BT	With Magic-Lock® bushes	Avec douilles Magic-Lock®	Mit Magic-Lock® Buchsen
B	Size	Taille	Baugröße
11 / 12 / 22	Side of bush assembly	Sens de montage des douilles	Verschraubungsseite der Spannbuchsen

The user is responsible for the provision of safety guards and correct installation of all equipment.



Certified dimensions available upon request.

Les dispositifs de protection doivent être prévus par l'utilisateur. Celui-ci est responsable de l'installation correcte de l'ensemble.


Dimensions définitives sur demande.

Der Benutzer ist verantwortlich für die Bestellung der Schutzauben und das fachgemäße Aufstellen der gesamten Ausrüstung.


Verbindliche Maße auf Wunsch.

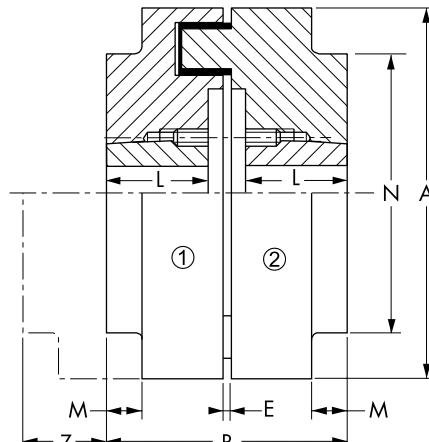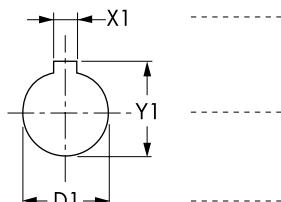

BTB.-11

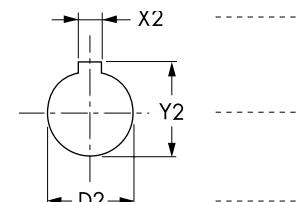

BTB.-12




BTB.-22

Remarks :
 (1) For speeds > nmax : consult factory.
 (2) Distance required for replacement of elastic sleeve.
 (3) Maximum bores for keyways as per ISO R773.
 (4) For maximum bore.
 (5) Reduced keyway.
 * Arrangement BTB55-22 only.


Size Taille	T _N (Nm) 9550 _{KW} min ⁻¹	n _{max} min ⁻¹	A	B	E	M	N	Z	Bush Douille Buchse	D1 D2 min.	D1 D2 max.	Screw Vis Schraube	J kgm ²	m kg	
									(1)	(2)	(3)	(4)			
6	60	5 000	78	52	2	7	53	28	1108	12	25	22,3	1/4" x 13	0,0006	1,2
15	150	5 000	96	60	2	7	69	34	1210	12	32	25,4	3/8" x 16	0,0018	2,2
22	220	5 000	106	86	2	18	78	37	1615	14	38	38,1	3/8" x 16	0,0038	3,6
30	300	5 000	118	87	2	16,5	90	41	1615	14	38	38,1	3/8" x 16	0,0050	5,0
40	410	5 000	129	76	2	10	97	45	2012	14	50	31,8	7/16" x 22	0,0088	6,0
55 *	550	4 900	140	127	2	0	140	48	2517	19	65	44,5	1/2" x 25	0,0146	7,2
85	850	4 300	158	104	2	18,5	123	54	2517	19	65	44,5	1/2" x 25	0,022	9,2
135	1 350	3 700	182	168	2	45,5	139	62	3030	35	75	76,2	5/8" x 32	0,048	19,0
200	2 000	3 400	200	168	2	41	148	72	3030	35	75	76,2	5/8" x 32	0,08	20,0
300	2 900	3 000	224	193	3	50	165	82	3535	35	90	88,9	1/2" x 38	0,14	30,2

Remarques :
 (1) Pour des vitesses > nmax : nous consulter.
 (2) Distance nécessaire au remplacement de la garniture.
 (3) Alésages maximum pour rainures suivant ISO R773.
 (4) Pour alésage maximum.
 (5) Clavette réduite.
 * Exécution BTB55-22 seulement.

Magic-Lock® bush

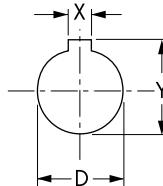

Douille Magic-Lock®

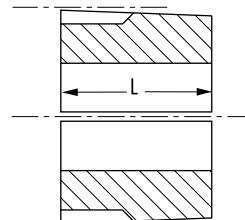

Magic-Lock® Buchse

Anmerkungen :

(1) Für Drehzahlen > nmax : rückfragen.
 (2) Erforderlicher Verschub zum Ersetzen der Elastikelement.
 (3) Max.-Bohrungen bei Paßfederverbindungen gem. ISO R773.
 (4) Gültig bei Max.-Bohrungen.
 (5) Mit reduzierter Nuttiefe.
 * Nur Ausführung BTB55-22

D	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	L	m
Y	13,8	16,3	17,3	18,3	20,8	21,8	22,8	24,8	27,3	28,3	31,3	33,3	35,3	38,3	41,3	43,3	45,3	48,8	51,8	53,8	59,3	64,4	69,4	74,9	79,9	85,4	90,4	95,4	(4)	(4)
X	4	5	5	5	6	6	6	6	8	8	10	10	10	12	14	14	14	16	18	18	20	20	22	22	25					
1108																														
1210																														
1615																														
2012																														
2517																														
3030																														
3535																														

Magic-Lock® is a registered trademark of taper bushes completely interchangeable with Taper-Lock® bushes.

Taper-Lock® is a registered trademark of Reliance Electric Company.

Magic-Lock® est une marque enregistrée de douilles complètement interchangeables avec les douilles Taper-Lock®.

Taper-Lock® est une marque enregistrée par la société Reliance Electric Company.

Magic-Lock® ist ein eingetragenes Warenzeichen vollkommen austauschbar mit den Buchsen Taper-Lock®.

Taper-Lock® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Reliance Electric Company.

Flexible sleeves

ECOflex flexible sleeves provide sufficient flexibility for most standard applications.

The flexible sleeves for couplings sizes 4 to 135 have a ring form while sizes 200 and 300 are available in separate elements.

The number of contacts varies according to the size of the coupling.

All flexible sleeves are produced in NBR (Nitril Butadien Rubber) and provide hardness up to 78° Shore A.

Their permissible ambient temperature ranges from -30°C to +80°C.

The coupling resonance factor VR is 6.

The values of the dynamic torsional stiffness CTdyn of the couplings are shown in the table below.

These values are approximate, calculated according to NF-E 22613 and DIN 740 standards and are given for a torque near to the nominal, with an ambient temperature of 20°C and vibrations of 10 Hz.

Garnitures

Les garnitures de l'accouplement ECOflex lui assurent une flexibilité suffisante pour la plupart des applications courantes.

Les garnitures des tailles 4 à 135 ont une forme annulaire alors que les garnitures des tailles 200 et 300 sont livrées sous forme de tampons séparés.

Le nombre de plot varie en fonction de la taille de l'accouplement.

Toutes les garnitures sont réalisées en NBR (caoutchouc au Nitrile - Butadiène) avec une dureté de 78° shore A.

Leur température ambiante admissible s'étend de -30°C à +80°C.

Le facteur de résonance VR des accouplements est de 6.

Les valeurs de rigidité torsionnelle dynamique CTdyn des accouplements sont données dans le tableau ci-dessous.

Ces sont des valeurs approximatives déterminées suivant les normes NF-E 22613 et DIN 740, données pour un couple proche du couple nominal, une température ambiante de 20°C et des vibrations de 10 Hz.

Elastikelemente

Die Eigenschaften ihrer Elastikelemente machen den Einsatz von ECOflex Kupplungen in einem breiten Anwendungsbereich möglich.

Die Elastikelemente sind in den Größen 4 bis 135 als Paketringe und in den Größen 200 und 300 als Einzelpakete ausgeführt.

Bei den Paketringen ist die Anzahl der Pakete von Größe zu Größe unterschiedlich.

Alle Elastikelemente sind aus NBR (Nitril - Butadien - Kautschuk) und haben eine Härte von 78° Shore A.



Der für sie zulässige Umgebungstemperaturbereich beträgt -30°C bis +80°C.

Der Resonanzfaktor VR der Kupplungen ist 6.


Die Werte der dynamischen Drehfedersteife CTdyn sind in der nachstehenden Tabelle gegeben.

Es handelt sich hierbei um Richtwerte, festgelegt gemäß NF-E 22613 und DIN 740, für in der Nähe des Kupplungs-Nenndrehmomentes wirkende Drehmomente, bei einer Umgebungstemperatur von +20°C und Schwingungen von 10 Hz.


Size Taille Baugröße	A	B	C	Number of contact Nombre de plot Anzahl der Pakete		
				CTdyn (Nm/rad)	m kg	
4	59	8,5	16	8	4 900	0,010
6	69	10	18	8	6 800	0,020
10	77	10	18	10	9 500	0,025
15	85	11	23	10	17 500	0,035
22	95	12	24	12	22 200	0,050
30	107	12	26	12	29 000	0,065
40	118	14	28	12	48 500	0,085
55	127	15	30	12	60 500	0,120
85	145	15	35	12	81 000	0,170
135	165	18	42	12	120 000	0,245
200	20	29,8	23	24	170 000	0,015
300	23	33,8	25	24	225 000	0,020

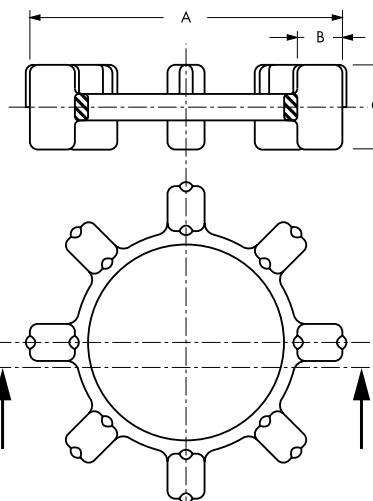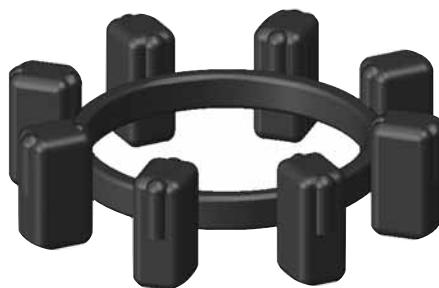

Sizes
Tailles
Baugröße
4 - 135

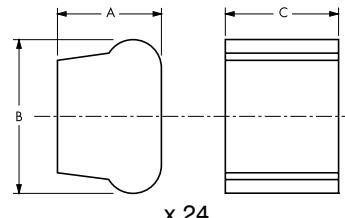

Sizes
Tailles
Baugröße
200 & 300

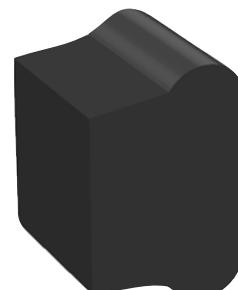

Balancing

The couplings delivered in the non-bored state are not balanced. Short of special specifications, balancing of bored couplings is in accordance with ISO 1940, grade G16, at a peripheral speed of 32 m/s limited at 1800 min⁻¹ with a smooth bore to ISO 8821 standard.

More precise boring can be provided on request.

In this case, add to the coupling code a statement specifying :

- the balancing grade
- the type of bore 1 :
 - smooth : H
 - grooved : F
- the type of bore 2 :
 - smooth : H
 - grooved : F
- the rotational speed

Example :

BT 22	/	G2.5	H	H	3800
--------------	---	-------------	----------	----------	-------------

for special balancing of an ECOflex BT 22 bored and keywayed coupling, to ISO 1940 grade G2.5, with a smooth bore on both sides at n = 3800 min⁻¹.

Équilibrage

Les accouplements livrés non alésés ne sont pas équilibrés. Sans spécification particulière, l'équilibrage des accouplements alésés est conforme au degré de qualité G16 suivant la norme ISO 1940, à vitesse circonférentielle de 32 m/s limitée à 1800 min⁻¹ avec un alésage lisse suivant la norme ISO 8821.

Un équilibrage plus précis peut être réalisé sur demande.

Dans ce cas, rajouter à la codification de l'accouplement, une mention indiquant :

- le degré d'équilibrage
- le type d'alésage 1 :
 - lisse : H
 - rainuré : F
- le type d'alésage 2 :
 - lisse : H
 - rainuré : F
- la vitesse de rotation

Exemple :

Auswuchtung

Kupplungen, die ohne Fertigbohrung ausgeführt sind, werden unausgewuchtet geliefert. Ohne besonderen Hinweis erfolgt die Auswuchtung der fertiggebohrten Kupplungen innerhalb Gütestufe G16 nach Norm ISO 1940, bei Umfangsgeschwindigkeit von 32 m/s - jedoch begrenzt auf 1800 min⁻¹, bei glatter Bohrung (d.h. ohne Nut) entsprechend ISO 8821. Auf Wunsch sind hochwertigere Auswuchtungen möglich. In diesem Fall ist der Bezeichnung der Kupplung der Hinweis auf spezielle Auswuchtung anzufügen, folgende Kennungen beinhaltend :

- Auswucht-Gütegrad
- Bezugsbohrung 1 :
 - glatt : H
 - mit paßfedernut : F
- Bezugsbohrung 2 :
 - glatt : H
 - mit paßfedernut : F
- Bezugsdrehzahl

Beispiel :

pour l'équilibrage particulier d'un accouplement alésé rainuré ECOflex BT 22 au degré G2.5 selon ISO 1940, avec alésage lisse des deux côtés à n = 3800 min⁻¹.

Sonderauswuchtung einer fertiggebohrten und -genuteten ECOflex Kupplung BT 22, in Gütestufe G2.5, bei zwei glatter Bohrungen, bei n = 3800 min⁻¹.

Boring and Mounting

Unless otherwise specified, the ECOflex couplings are normally supplied unbored. Upon request the couplings can be bored and key-wayed and provided with a radially tapped hole for a set screw.

For couplings equipped with *Magic-Lock®* bushes, type BTB, please refer to the main catalogue.

Boring

When machining the bores, make sure that the flange is accurately centred on its outer diameter in order to ensure correct alignment and to avoid premature wear of the flexible sleeve.

Mounting

In case of a slide fit, axial securing is either assured by a set screw holding the key or an axial fixation screw keeping the flange (BT) or the hub (BTP) against a shaft shoulder.

In case of an interference fit, heat the flanges or hubs, taking care not to exceed 100°C. Then mount them on the shaft until they are pressed against the shaft shoulder. If the shaft end is longer than the hub, a spacer ring of suitable width should be placed against the shaft shoulder.

Hammer blows may cause damage to the bearings and must be avoided at all accounts. It is preferable to use a threaded bar, a nut and a metal plate as a bridge and a thrust bearing if needed.

A slide fit is to be preferred for easy maintenance.

In case of BTP coupling types, center the flanges and bolt them on the hubs. Insert the flexible element into one of the flanges before alignment.

Alésage et Montage

Sauf mention spécifique, les accouplements ECOflex sont livrés en standard non-alésés. Un alésage-rainurage ainsi que des taraudages pour vis de pression peuvent être réalisés sur demande.

Dans le cas de plateaux à douille *Magic-Lock®* type BTB, se référer au catalogue général.

Alésage

Lors de la réalisation des alésages, veiller à ce que le plateau soit parfaitement centré sur son diamètre extérieur. Ceci assurera l'exécution d'un alignement sans défaut et évitera ainsi une usure prématuée de la garniture.

Montage

Dans le cas d'un emmanchement glissant, l'immobilisation axiale se fera soit par une vis de pression serrée sur la clavette soit par le serrage du plateau (BT) ou du moyeu (BTP) contre un épaulement à l'aide d'une vis de fixation axiale.

Dans le cas d'un emmanchement serré, le chauffage des plateaux ou des moyeux est préconisé en prenant garde de ne pas dépasser 100°C. Les monter ensuite sur l'arbre jusqu'à venir en butée contre l'épaulement. Si le bout d'arbre est plus long que le moyeu, il est nécessaire de monter préalablement une entretoise de longueur appropriée contre laquelle viendra buter le plateau ou le moyeu.

Dans tous les cas, ne pas monter les plateaux ou les moyeux à coups de marteau ou de maillet afin d'éviter d'endommager les roulements des machines. Utiliser de préférence une tige filetée, une rondelle, un écrou et éventuellement une butée à billes.

Pour faciliter l'entretien, préférer l'emmanchement glissant.

Dans le cas de l'accouplement type BTP, centrer et visser les plateaux sur les moyeux.

Introduire la garniture dans l'un des deux plateaux avant d'effectuer l'alignement.

Fertigbohren und Einbau

Ohne besonderen Hinweis bei der Bestellung werden die ECOflex Kupplungen ungebohrt geliefert. Ausführung von Fertigbohrung und Nut, sowie Anbringen von Stellschrauben, auf Wunsch.

Montage der Kupplungsscheiben mit *Magic-Lock®* Spannbuchsen, Typ BTB, siehe den überhaupten Katalog.

Fertigbohren

Beim Fertigbohren ist darauf zu achten, daß die Kupplungsscheibe genau auf ihren Außendurchmesser zentriert eingespannt wird. Dadurch kann eine bestmögliche Ausrichtung erreicht und vorzeitiger Verschleiß des Elastikelementes vermieden werden.

Einbau

Bei Ausführung einer Gleitpassung wird die axiale Befestigung mittels einer auf die Paßfeder wirkenden Stellschraube oder durch Andruck der Kupplungsscheibe (BT) oder des Nabenteiles (BTP) gegen eine Wellenschulter, mit Hilfe von Haltescheibe und Axial-Spannschraube, bewerkstelligt.

Ist ein fester Paßsitz vorgesehen, so können die Kupplungsscheiben oder Nabenteile erwärmt werden, wobei 100°C nicht überschritten werden sollen.

Die Kupplungsscheiben sind bis auf Anschlag gegen die Wellen-schlütern zu schieben. Sollte der Wellenstumpf länger als die Kupplungsnabe sein, so ist ein Distanzring in angemessener Breite zwischen Wellenschulter und Nabenteil bzw. Kupplungscheibe vorzusehen.

Keinesfalls dürfen die Kupplungsscheiben oder Nabenteile mit Hammerschlägen auf die Wellen gebracht werden, da sonst die Lager Schaden nehmen könnten. Vorzugsweise sollte man sich zur Montage derselben einer Gewindestange, einer Druckscheibe, einem Axiallager und einer Mutter bedienen.

Zur Erleichterung der Wartung sind Gleitpassungen vorzuziehen.

Bei Kupplungen des Typs BTP die Kupplungsscheiben zentrieren und mit den Nabenteilen verschrauben.

Die elastischen Pakete bzw. den Paketring in eine der Kupplungsscheiben drücken, bevor mit dem Ausrichten begonnen wird.

Alignment

Alignment significantly impacts the life cycle of transmission components. Shaft misalignment produces stress on the couplings and the engine and reduction gear box bearings and shafts, leading to damage. Moreover, the higher the rotational speed, the more stringent the alignment accuracy requirement.

In general, radial, angular, and in certain cases, axial misalignments occur simultaneously. For misalignments not to induce an unacceptable aggregated fault, alignment adjustment shall not be made based on the values given in the catalogue or technical manuals.

Align taking care to comply with the instructions of the main catalogue and the maximum Δ values below.

Alignement

L'alignement joue un rôle prépondérant sur la durée de vie des éléments d'une transmission. Un mauvais alignement des arbres, produit un effort sur les accouplements et les roulements des arbres du moteur et du réducteur provoquant leur détérioration. De plus, l'accélération des vitesses de rotation augmente la précision nécessaire de l'alignement.

En général, les défauts d'alignements radiaux, angulaires et dans certains cas, axiaux surviennent simultanément. Afin que ceux-ci n'induisent pas un défaut total non acceptable, le réglage de l'alignement ne devra pas afficher les valeurs maximales données dans le catalogue ou les notices techniques.

Réaliser l'alignement en prenant soin de respecter les indications du catalogue général avec les valeurs maximum Δ ci-dessous.


Ausrichtung

Die Lebensdauer von Antriebselementen wird in hohem Maße von der Güte ihrer Montage beeinflusst. Schlechte Wellenausrichtungen bewirken schädliche Kräfte auf die Kupplung sowie, damit einhergehend, nachteilige Lasteffekte auf die Wellenlager von Motor und Getriebe, so daß sie oft die Ursache von teuren Maschinenausfällen sind.

Darüberhinaus erfordern hohe Drehzahlen auch eine Steigerung der Ausrichtungsgüte.

Im Allgemeinen treten radiale und winklige Ausrichtfehler, sowie in manchen Fällen auch axiale Wellenverlagerungen, gleichzeitig auf. Damit diese in ihrer Gesamtheit keine untragbare Höhe erreichen, dürfen die in den Katalogen bzw. Einbauvorschriften angegebenen Maximalwerte nur anteilig herangezogen werden.


Ausrichtung gemäß Anweisungen des Hauptkatalogs unter Berücksichtigung der nachstehend aufgeführten Maximalwerte Δ .

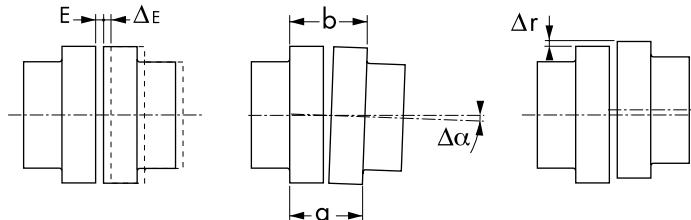

Size Taille Baugröße	4	6	10	15	22	30	40	55	85	135	200	300
$E^{\Delta E}$ (BTJ4, BT. & BTB, (BTP))	2_0^{+1} 3_0^{-1}	2_0^{+2} 3_0^{-1}	2_0^{+2} 3_0^{+1}	2_0^{+2} 3_0^{-1}	2_0^{+3} 4_0^{-1}	2_0^{+3} 4_0^{-1}	2_0^{+3} 4_0^{-1}	2_0^{+3} 4_0^{+1}	2_0^{+3} 4_0^{+1}	2_0^{+4} 5_0^{-1}	2_0^{+4} 5_0^{-1}	3_0^{+5} 6_0^{-2}
$(b-a)$	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
Δr	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45

Alignment**Alignement****Ausrichtung****Angular alignment**

Use a sturdy means to attach a dial indicator to a shaft or hub and read off the opposite hub's flange as shown below.

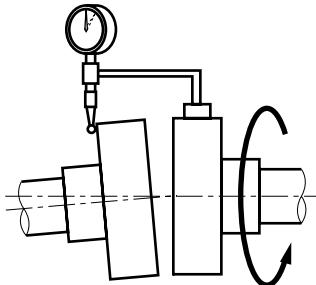

With the indicator set to zero, check the shaft alignment by rotating the shaft and recording the maximum and minimum reading on the dial indicator. This values' difference should not exceed the published value (b-a) for each type of coupling.

Alignement angulaire


Pour compenser un défaut d'alignement angulaire, fixer un comparateur solidement sur l'un des plateaux ou moyeux de sorte de le point de mesure soit effectué sur l'une des faces de l'autre plateaux ou moyeu.

Winklige Ausrichtung

Zur Prüfung der winkligen Ausrichtung ist auf einer der Kupplungshälften eine Meßuhr zu befestigen, deren Taster eine der Stirnflächen der anderen Kupplungshälfte berührt.

Radial alignment

Use a sturdy means to attach a dial indicator to a shaft or hub and read off the opposite hub's external referenced diameter as shown below.

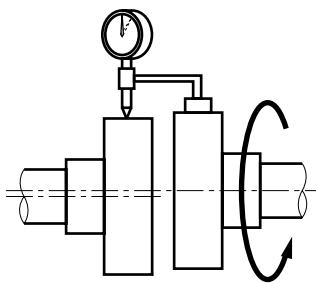

With the indicator set to zero, check the shaft alignment by rotating the shaft and recording the maximum and minimum reading on the dial indicator. This values' difference should not exceed the published value Δr for each type of coupling.

Alignement radial

Pour compenser un défaut d'alignement radial, fixer un comparateur solidement sur l'un des plateaux ou moyeux de sorte que le point de mesure soit effectué sur la circonférence de l'autre plateaux ou moyeu.

Radiale Ausrichtung

Zur Prüfung der radiaalen Ausrichtung ist auf einer der Kupplungshälften eine Meßuhr zu befestigen, deren Taster den Aussendurchmesser der anderen Kupplungshälfte als Meßpunkt nimmt.

Le comparateur réglé à zéro, faire tourner l'arbre supportant le comparateur et relever les valeurs minimale et maximale affichées. Dans un premier temps, la différence de ces valeurs ne doit pas excéder la valeur indiquée pour chaque type d'accouplement.

Nach Justierung der Anzeige auf Null ist die meßuhrrtragende Welle zu drehen, wobei die minimalen und maximalen Abweichwerte aufzunehmen sind. Die Differenz dieser Werte muß durch Verbesserung der Wellenausrichtung auf ein geringstmögliches Maß des für den betreffenden Kupplungstyp zulässigen Maximalwertes (Δr) gebracht werden.


Alignment

Alignement

Ausrichtung

Axial alignment

To ensure proper axial spacing between hubs, it is necessary to make a measurement as shown below.

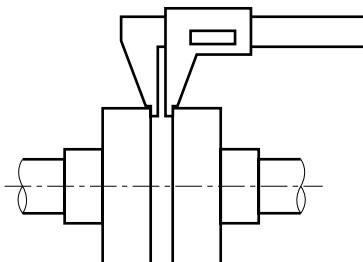

The value read should not exceed the published dimension E with its corresponding tolerance ΔE for each coupling.

Record each misalignment value, calculate the ratio of this value by the maximum indicated value. The sum of these ratios shall not exceed 1 :

$$dr/\Delta r + d\alpha/\Delta \alpha + dE/\Delta E \leq 1$$

where :

dr = recorded radial misalignment value


Δr = max. radial misalignment value

$d\alpha$ = recorded angular misalignment value

$\Delta \alpha$ = max. angular misalignment value

dE = recorded axial misalignment value

ΔE = max. axial misalignment value

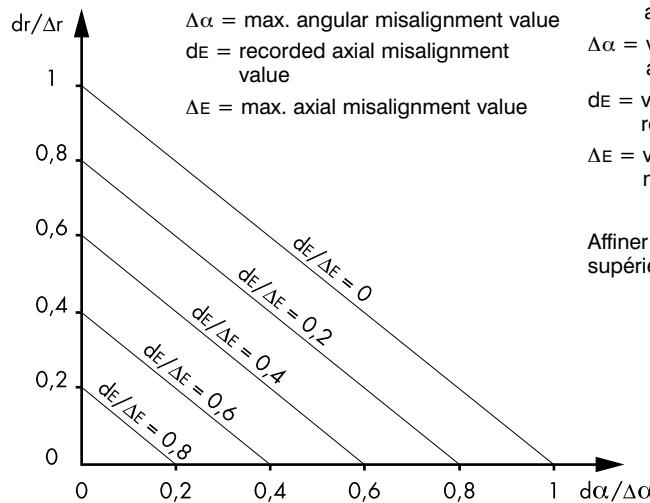

Using the graph above, alignment is correct if the plotted point is found below the $dE/\Delta E$ desired.

Misalignment measurements shall be made in two perpendicular planes, and verification measurements shall be made at four points located 90° apart.

Checking for proper alignment is best done after the equipment warmed up.

Alignement axial

Pour compenser un défaut d'alignement axial, mesurer l'écartement entre les plateaux ou moyeux à l'aide d'un pied à coulisse.

Dans un premier temps, la valeur relevée doit correspondre à la côte E , avec une tolérance maximum ΔE , indiquée pour chaque type d'accouplement.

Relever chaque valeur de désalignement, faire le rapport de cette valeur par la valeur maximum indiquée. La somme de ces rapports ne doit excéder 1, c'est à dire :

Axiale Ausrichtung

Zur Prüfung der axialen Ausrichtung ist die Distanz zwischen den zwei Kupplungshälften mittels Schieblehre zu messen.

Der gemessene Wert muß dem für den betreffenden Kupplungstyp vorgeschriebenen Maß E , bei geringstmöglicher Ausnutzung der Toleranz ΔE , entsprechen.

Nach jeder Ausrichtungsoperation ist der effektive Fehlermesswert durch den jeweils entsprechenden maximalen Messwert zu dividieren. Die Summe der Ergebnisse darf 1 nicht überschreiten, d.h. :

où :

dr = valeur de désalignement radial relevée

Δr = valeur de désalignement radial max.

$d\alpha$ = valeur de désalignement angulaire relevée

$\Delta \alpha$ = valeur de désalignement angulaire max.

dE = valeur de désalignement axial relevée

ΔE = valeur de désalignement axial max.

wobei :

dr = Messwert des radialen Fehlers

Δr = Maximalwert des radialen Fehlers

$d\alpha$ = Messwert des winkligen Fehlers

$\Delta \alpha$ = Maximalwert des winkligen Fehlers

dE = Messwert des axialen Fehlers

ΔE = Maximalwert des axialen Fehlers

Die Ausrichtungen müssen in jeden Fall verbessert werden, wenn die Ergebnissumme 1 überschreitet.

Affiner l'alignement si cette somme est supérieure à 1.

Se servir du graphique ci-dessus pour déterminer si l'alignement est correct. Pour cela, porter en abscisse la valeur du rapport $d\alpha/\Delta \alpha$ obtenue et en ordonnée la valeur du rapport $dr/\Delta r$. L'alignement est correct si l'intersection des perpendiculaires aux axes tirées de ces points est placée en dessous de la droite $dE/\Delta E$ considérée. Réaliser les mesures et les vérifications sur quatre points à 90°. Vérifier les réglages lorsque la machine est chaude.

Die Überprüfung einer korrekten Gesamtausrichtung kann mit Hilfe obigen Diagrammes erfolgen. In der Abszissenachse den Wert von $d\alpha/\Delta \alpha$, in der Ordinatenachse den Wert von $dr/\Delta r$ eintragen. Die Ausrichtung ist korrekt, wenn der Schnittpunkt der von diesen Werten rechtwinklig ausgehenden Geraden unterhalb der Linie des maximal zulässigen Wertes $dE/\Delta E$ liegt.

Die Prüfmessungen sind an mindestens vier umfangsverteilten und abstandsgleichen Stellen und bei betriebswarmen Maschinen durchzuführen.

Maintenance

Maintenance of the ECOflex coupling is limited to replacing the flexible element when signs of wear or damage become apparent.

Displace axially one of the flanges, loosen set screw and remove the flexible element.

In case of individual flexible elements, use a screw driver or a similar tool.

Place the new flexible element into the fixed flange. It can be split to allow the passage of the shaft ends. Position the other flange so that distance E is respected.

BTP couplings : Remove the screws retaining both flanges on their respective hub and withdraw both flanges and the flexible element at the same time

Replace the flexible element and mount the whole assembly between the two hubs. Bolt the flanges.

Alignment is not required.

Maintenance

L'entretien de l'accouplement ECOflex se limite au remplacement de sa garniture dès l'apparition de signes de fatigue ou lors de sa rupture.

Déplacer axialement l'un des plateaux en dévissant sa vis de pression et retirer la garniture.

Dans le cas de garniture en tampons, utiliser un tournevis ou un outil similaire.

Mettre en place la nouvelle garniture dans le plateau fixe. Celle-ci peut être sectionnée pour permettre le passage des bouts d'arbre. Rapprocher l'autre plateau en respectant la cote d'écartement E.

Cas des accouplements type BTP : Enlever les vis maintenant les deux plateaux sur leur moyeu et retirer l'ensemble des deux plateaux et garniture en même temps.

Remplacer la garniture et remettre l'ensemble entre les deux moyeux. Fixer les plateaux avec les vis.

Un alignement n'est pas nécessaire.

Wartung

Die Wartung der ECOflex Kupplung beschränkt sich auf ein Ersetzen des Paketringes, sobald dieser Verschleißerscheinungen zeigt.

Eine der Kupplungsscheiben nach Lösung von Stellschraube axial verschieben und den Paketring herausnehmen.

Bei einzeln eingesetzten Elastikpaketen dazu einen Schraubendreher o.ä. verwenden.

Den neuen Paketring in die auf der Welle fest verbliebene Kupplungsscheibe einsetzen. Zum Umfassen der Wellenstümpfe kann der Paketring nötigenfalls an der Verbundstelle von zwei Paketen zertrennt werden. Die andere Kupplungsscheibe wieder in ursprüngliche Position schieben und axial sichern. Dabei ist auf Einhaltung des Maßes E zu achten.

Bei Kupplungen BTP : Alle Verbindungs-schrauben zwischen den Nabenteilen und den Kupplungsscheiben entfernen. Die zwei Kupplungsscheiben mitsamt dem Paketring herausnehmen. Das Elastikelement ersetzen und die Einheit mit dem neuen Paketring wieder zwischen die Nabenteile einsetzen. Alle Verbindungsschrauben fest eindrehen. Eine Ausrichtung erübrigts sich.

Responsibility

The dimensions given in this catalogue are subject to change without notice. Final dimensions can be obtained on request.

The torques and all other values specific to the indicated couplings correspond to the definitions of standard NF-E 22613 or DIN 740-2. These values are valid subject to correct mounting, in accordance with our mounting and maintenance instructions. It is up to the user to determine the appropriate shaft-to-hub connection (key, shrink-on collar) for correct torque transmission.

The bores and axial attachments are made at the client's request, subject to our manufacturing capabilities, **PTP INDUSTRY** assuming no responsibility.

It is up to the client to check on the type of balancing provided at shaft level. In the case balancing is provided with a full key, please specify that coupling should be balanced without the key.

Responsabilité

Les dimensions indiquées dans ce catalogue sont sujettes à toute modification sans préavis. Les dimensions définitives peuvent être obtenues sur demande.

Les couples et toutes autres valeurs spécifiques des accouplements indiqués correspondent aux définitions de la norme NF-E 22613.

Ils ont valeurs sous conditions d'un montage correct respectant nos instructions de montage et de maintenance. Il appartient au client lui-même de déterminer le moyen convenable de liaison arbre/moyeu (Clavette, frette, etc.) pour la transmission correcte du couple.

Les alésages et les fixations axiales sont réalisés suivant la demande du client sous réserve de nos possibilités de fabrication et n'engagent en rien la responsabilité de **PTP INDUSTRY**.

Il appartient au client de s'assurer de la nature de l'équilibrage réalisé au niveau de l'arbre. Dans le cas où cet équilibrage est réalisé avec clavette entière, il convient de mentionner que l'accouplement doit être équilibré sans clavette.

Haftung

Die in diesem Katalog gegebenen technischen Angaben sind unverbindlich und können jederzeit geändert werden. Verbindliche Daten bestätigen wir auf Wunsch.

Die angeführten Drehmomente und anderen spezifischen Kennwerte der Kupplungen entsprechen den Definitionen der Norm DIN 740-2. Sie gelten unter der Voraussetzung fachgerechter Montage, unter Einhaltung unserer Einbau- und Wartungsvorschriften. Die Verbindungen "Welle zu Nabe" gehören zum Verantwortlichkeitsbereich des Kunden. Insbesondere ist von seiner Seite zu gewährleisten, daß an diesen Stellen die Art und Anzahl der Mittel der Drehmomentmitnahme (Paßfedern, Schrumpfscheiben, Spannsätze, o.ä.), ausreichen.

Die Fertigbohrungen, sowie gegebenenfalls erforderlichen Axial-sicherungen (Stellschrauben, Druckscheiben, o.ä.) werden nach Kundenwunsch - vorbehaltlich unseren Fertigungsmöglichkeiten - ausserhalb des Haftungsrahmens von **PTP INDUSTRY** realisiert.

Es liegt am Kunden den Auswuchtungszustand seiner Wellen mitzuberücksichtigen. So ist, wenn die Auswuchtung der Welle bereits mit Paßfeder vorgenommen wurde, von seiner Seite auf eine Auswuchtung der Kupplung "mit Nut - ohne Paßfeder" hinzuweisen.

« All Power Transmission Products know-how » *

PTP INDUSTRY regroupe sur le même site 4 activités spécialisées et complémentaires pour offrir à chaque client une optimisation des délais et des savoir-faire.

PTP INDUSTRY gathers on the same location 4 specialized and complementary activities offering every customer best in class lead time and know-how.

Fonderie/Foundry



Transmission



Usinage/Machining



Services



Notre site de Raon l'Etape/Our Raon l'Etape site



 **PTP INDUSTRY**
All Power Transmission Products know-how

Distribué par/Distributed by :

PTP INDUSTRY • La Belle Orge • 88110 Raon L'Étape (France)

Tél. service client : +33 (0)3 29 52 62 66

Tel. Customer service: +33 (0)3 29 52 62 66

Fax : +33 (0)3 29 41 92 03

E-mail : ptptransmission@ptp-industry.com

www.ptp-industry.com

PTP INDUSTRY S.A.S. • RCS Épinal B 542 110 556 • APE 24.51 Z

* Le savoir-faire pour tous les produits de transmission de puissance